


# ISTRUZIONI MONTAGGIO PUNTALE FZ1 COD. 0031

- 1 – Montare i supporti come da foto utilizzando le viti originali:  
Mount brackets using oem bolts

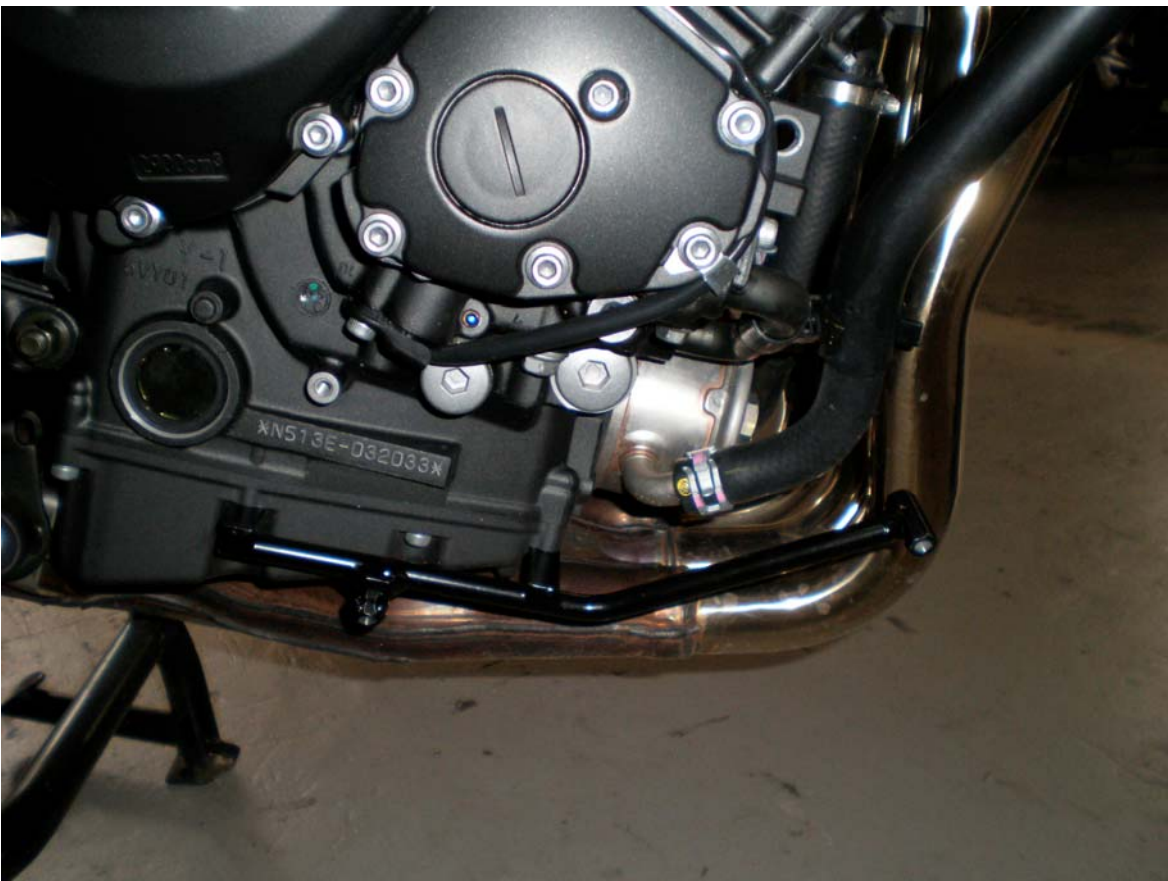

- 2 – Presentare il puntale senza il frontale e senza bloccare le viti in dotazione:  
Prepare belly pan as in the picture without front part, do not close bolts



- 3 – Montarlo sulla moto, bloccare tutte le viti e montare il frontale, spessorando tra i pezzi in carbonio con le rondelle in dotazione. Mount on bike, tight bolts, use washers between carbon parts

