

**RIZOMA**<sup>®</sup>   
I N N O V A T I V E C O M P O N E N T S


PART NUMBER:

**PM316**

NAME:

Para carena/motore  
*Enginefairing guard*

MOUNTING INSTRUCTION - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

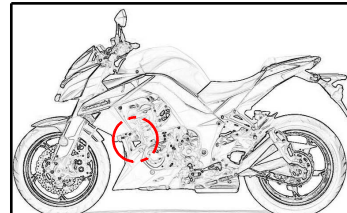

LATO SINISTRO/LEFT SIDE



**ATTENZIONE** : IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

**WARNING** : THE ASSEMBLY OF THE PRODUCT MUST BE MADE BY SPECIALIZED STAFF

1


SMONTAGGIO VITE OEM LATO SX  
*DISASSEMBLE OEM SCREW LH SIDE*



VITE OEM  
*OEM SCREW*

2

MONTAGGIO TAMPONE LATO SX  
*ASSEMBLY CRASH PAD LH SIDE*

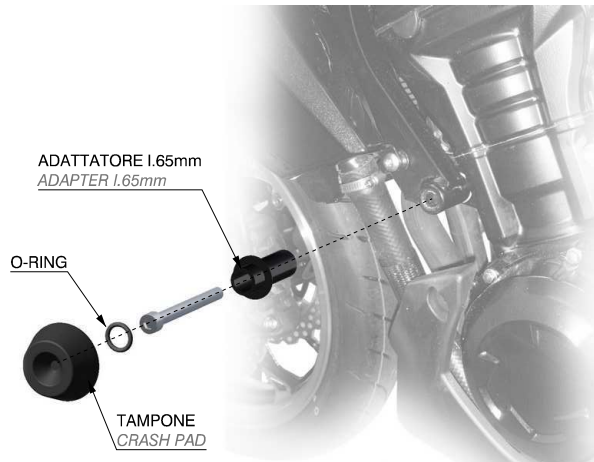

ADATTATORE 1.65mm  
*ADAPTER 1.65mm*

O-RING

TAMPONE  
*CRASH PAD*

O.E.M.: Original Equipment Manufacturer

Copyright by Rizoma srl, ITALY

RV:  
00

**RIZOMA**<sup>®</sup>  
INNOVATIVE COMPONENTS


PART NUMBER:

**PM316**

NAME:

Para carena/motore  
*Engine/fairing guard*

MOUNTING INSTRUCTION - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
MONTAGEANLEITUNG - INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

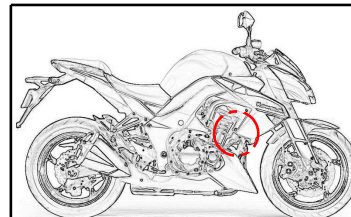

LATO DESTRO/RIGHT SIDE




**ATTENZIONE** : IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE SPECIALIZZATO

**WARNING** : THE ASSEMBLY OF THE PRODUCT MUST BE MADE BY SPECIALIZED STAFF

1

SMONTAGGIO VITE OEM LATO DX  
*DISASSEMBLE OEM SCREW RH SIDE*

VITE OEM  
*OEM SCREW*

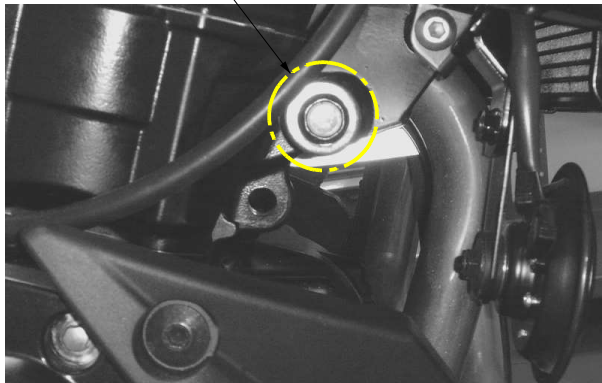

2

MONTAGGIO TAMPONE LATO DX  
*ASSEMBLY CRASH PAD RH SIDE*

TAMPONE  
*CRASH PAD*

O-RING

ADATTATORE 1.60mm  
*ADAPTER 1.60mm*



O.E.M.: Original Equipment Manufacturer

Copyright by Rizoma srl, ITALY

RV:  
00