

Oggetto: SCHEDA MONTAGGIO <i>Mounting instruction</i>	Data
	12.02.2010

SCHEDA MONTAGGIO COMANDO GAS

FOTO 1


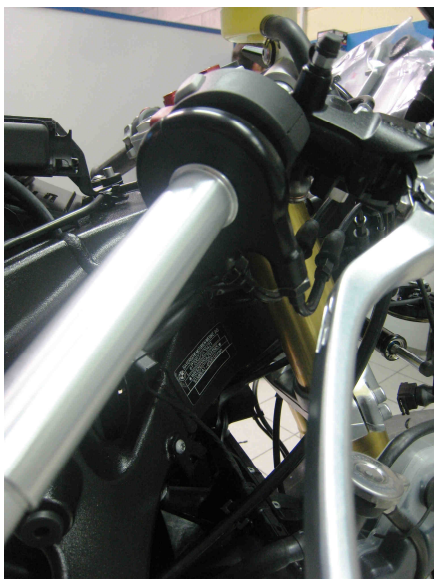


FOTO 2

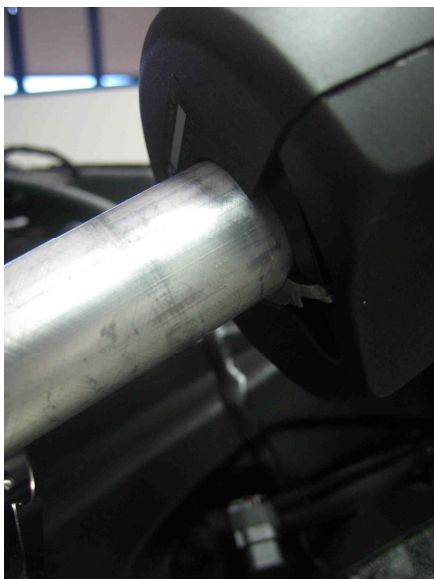

MODEL

YEAR

BMW S 1000 RR

2010

DESCRIPTION

Il comando gas RME va posizionato come il comando originale.
I cavi passano nella stessa posizione degli originali (**FOTO3/1**)
RME quick action throttle position is like original.
Cables position is like original. FOTO3/1

L'uscita dei cavi va rivolta verso il basso.
The shell is in downward position

Per utilizzare il comando RME con il dispositivo di accensione originale dovrà essere apportata una modifica alla strumentazione di serie rimuovendo il sistema di ancoraggio dal comando originale e utilizzarlo per il fissaggio del dispositivo di accensione in modo indipendente (**FOTO2**).

Using RME quick action throttle is necessary modify original throttle removing the support and use this to fix the switch alone like picture (FOTO2)

FOTO 3

