


Questa guida rapida non sostituisce il manuale per l'utente e descrive solo una parte limitata delle caratteristiche e funzioni dello scala rider Q3. Questa guida può essere utile per cercare alcune funzioni e comandi basilari del Q3 quando si è per la strada e non si può accedere al manuale per l'utente.

Questa guida rapida può essere stampata e ripiegata per una facile consultazione, durante il viaggio, oppure può essere visualizzata direttamente sul vostro smartphone.

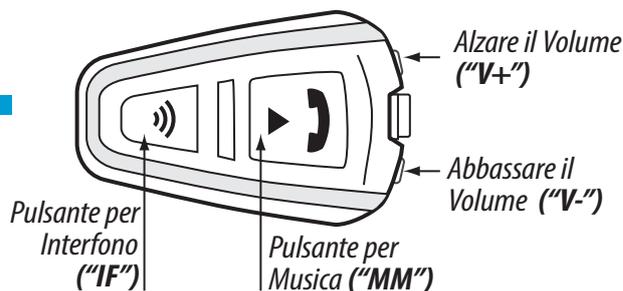

### 1 | FUNZIONI GENERALI

|   |   |
|---|---|
| <b>Accendere / Spegner</b>  | <p>Premere "IF" per 2 secondi</p> <p><b>Accendere:</b> 3 lampeggi BLU + suono crescente</p> <p><b>Spegner:</b> 3 lampeggi ROSSI + suono decrescente</p>   |
| <b>Volume</b>   | Premere "V+" o "V-" per regolare e impostare il volume della sorgente audio attuale   |
| <b>Muto</b>   | Premere "V+" e "V-" contemporaneamente  |
| <b>Controllo della Batteria</b>   | <p>In Standby, premere "V+" per 2 secondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED BLU = Completamente carica</li> <li>• LED VIOLA = Parzialmente carica</li> <li>• LED ROSSO = Quasi vuota</li> </ul>                 |
| <b>Priorità dell'audio A2DP / Interfono</b>                                   | Per mezzo del Menu Vocale o della piattaforma <i>Cardo Community</i>  |
| <b>Abilitare / Disabilitare VOX</b><br>(Solo per chiamate in interfono)       | <p>In standby, premere contemporaneamente "V+" e "V-" per 2 secondi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Abilitato:</b> Lampo BLU per 2 secondi</li> <li>• <b>Disabilitato:</b> Lampo ROSSO per 2 secondi</li> </ul> |
| <b>Abilitare/Disabilitare Click-to-Link (CTL)</b><br>(Default: Abilitato)     | Per mezzo del Menu Vocale o della piattaforma <i>Cardo Community</i>  |
| <b>Abilitare/Disabilitare Annunci Vocali dello Stato</b> (Default: Abilitato) | Per mezzo del Menu Vocale o della piattaforma <i>Cardo Community</i>  |

### 2 | MENU VOCALE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Entrare nel Menu Vocale</b> | In standby, premere "MM" e "IF" per 5 secondi e seguire le istruzioni sonore |
| <b>Chiudere il Menu Vocale</b> | Premere "MM" per 2 secondi   |

### 3 | LED

|   | STATO  |
|---|--|
| <b>Nessuno</b>                          | Lo <i>scala rider</i> è spento   |
| <b>1 lampeggio blu ogni 3 secondi</b>   | <b>Standby</b><br>Non ci sono fonti audio attive                                   |
| <b>2 lampeggi blu ogni 3 secondi</b>    | <b>Attivo</b> —È in corso una chiamata / la musica o un'altra fonte audio è ACCESA |
| <b>1 lampeggio rosso ogni 3 secondi</b> | <b>Standby</b> —La batteria è debole   |
| <b>2 lampeggi rossi ogni 3 secondi</b>  | <b>Attivo</b> —La batteria è debole  |
| <b>Rosso stabile</b>                    | Ricarica in corso  |

### 4 | TELEFONATE

|   |   |
|---|---|
| <b>Risposta a una telefonata</b>  | Premere "MM" o pronunciare a alta voce una parola qualsiasi per rispondere usando VOX |
| <b>Rifiuto di una telefonata</b>  | Rimanere in silenzio per 15 secondi, o premere "MM" per 2 secondi                     |
| <b>Fine di una telefonata</b>   | Premere "MM"  |
| <b>Composizione del numero Viva Voce*</b><br>(se supportato dal telefono cellulare) | Premere "MM" e "IF" contemporaneamente e seguire le istruzioni del cellulare.         |
| <b>Ricomposizione del numero*</b>   | Premere "MM" e "IF" contemporaneamente per 2 secondi                                  |
| <b>Numero Caldo</b>   | Premere tre volte "MM"  |
| <b>Impostare il telefono default</b>  | Nel corso di una telefonata, premere "V+" per 5 secondi                               |
| <b>Cambiare telefono default</b>  | In Standby, premere "MM" per 5 secondi  |

\* Questa caratteristica non è disponibile durante chiamate con il telefono cellulare.

### 5 | MUSICA CON A2DP E RADIO

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Play musica A2DP</b>             | In Standby, premere "MM"                     |
| <b>Accendere la radio</b>           | In Standby, premere due volte "MM"           |
| <b>Pausa / Stop</b>                 | Premere "MM" per 2 secondi                   |
| <b>Stazione / pista successiva</b>  | Con l'audio in corso, premere "MM"           |
| <b>Stazione / pista precedente*</b> | Con l'audio in corso, premere due volte "MM" |

#### Condivisione di Musica (con A2DP)

|  |  |
|--|--|
| <b>[INVIANTE] Inizio/arresto della condivisione della musica</b> | Durante la riproduzione della musica A2DP, premere "V+" o "V-" per 2 secondi |
| <b>[RICEVENTE] Arresto di condivisione della musica</b>          | Premere "V+" o "V-" per 2 secondi  |

\*Con alcuni telefoni può essere necessario ripetere questa azione

### 6 | ABBINAMENTO DI TELEFONO CELLULARE, GPS O LETTORE MP3

|   |  |
|---|--|
| <b>Per abbinare il canale Bluetooth 1</b> | In Standby, premere "V+" per 5 secondi |
| <b>Per abbinare il canale Bluetooth 2</b> | In Standby, premere "V-" per 5 secondi |

## 7 | INTERFONO

Nota: Le unità MultiSet sono già abbinati in fabbrica!

| Abbinamento   |   |
|---|---|
| L'unità <b>Q3</b> dispone di 3 canali di interfono che permettono comunicazione fra altri 3 motociclisti.<br>In Standby, premere <b>"IC"</b> per 5 secondi su entrambe le unità fino a quando i LED iniziano lampeggiare velocemente. Quindi: |   |
| <b>Per abbinare il canale A</b>   | Non è necessaria nessuna azione – LED ROSSO lampeggia rapidamente |
| <b>Per abbinare il canale B</b>   | Premere <b>"IF"</b> x2 – LED BLU lampeggia rapidamente            |
| <b>Per abbinare il canale C</b>   | Premere <b>"IF"</b> x3 – LED VIOLA lampeggia rapidamente          |

| Fare Chiamate Interfono   |  |
|---|--|
| <b>Chiamare Canale A</b>  | Premere una volta il pulsante <b>"IF"</b>  |
| <b>Chiamare Canale B</b>  | Premere due volte il pulsante <b>"IF"</b>  |
| <b>Chiamare Canale C</b>  | Premere tre volte il pulsante <b>"IF"</b>  |
| <b>Fine di chiamata interfono</b>                                 | Premere il pulsante <b>"IF"</b>  |
| Collegamento vocale (VOX)   |  |
| <b>Impostazione del canale prioritario</b><br>(Default: Canale A) | Premere <b>"V+"</b> per 5 secondi durante una chiamata interfono con il canale selezionato |
| <b>Chiamare il canale prioritario</b>                             | Pronunciare una parola qualsiasi a voce alta nel microfono                                 |

## 8 | INTERFONO CLICK TO LINK® ("CTL")

|  |  |
|--|--|
| <b>Inizio di una richiesta di chiamata CTL</b> (la ricerca dura fino a 10 secondi) | In standby, premere <b>"MM"</b> per 2 secondi  |
| <b>Finire una chiamata CTL / Annullare una richiesta di CTL</b>                    | Premere <b>"IF"</b>  |
| <b>Accettare una chiamata CTL</b>  | Quando si sente il suono di CTL:<br>Premere <b>"IF"</b> o pronunciare a voce alta una parola qualsiasi per rispondere usando VOX |
| <b>Rifiutare una chiamata CTL</b>  | Quando si sente il suono di CTL, rimanere in silenzio finché cessa il suono o premere <b>"IF"</b> per 2 secondi                  |
| <b>Attivazione / Disattivazione di CTL</b><br>(Default: ABILITATO)                 | Per mezzo del Menu Vocale o della piattaforma <i>Cardo Community</i>   |

## 9 | SINTONIZZAZIONE DELLA RADIO

|  |   |
|--|---|
| <b>Cercare una stazione verso l'alto / il basso e salvare</b>                    | Selezionare una stazione preimpostata premendo <b>"MM"</b><br>Premere <b>"V+"</b> o <b>"V-"</b> per 2 secondi<br>Premere <b>"MM"</b> entro 20 secondi per salvare come stazione preimpostata              |
| <b>Scandire e salvare: Scansione di stazioni</b>                                 | Con la Radio accesa, premere <b>"V+"</b> per 5 secondi<br>Per interrompere la scansione, premere <b>"V+"</b> o <b>"V-"</b><br>Premere <b>"MM"</b> entro 20 secondi per salvare come stazione preimpostata |
| <b>Sintonizzazione Automatica della Radio: Memorizzerà 6 stazioni temporanee</b> | Con la Radio accesa, premere <b>"V-"</b> per 5 secondi  |
| <b>RDS Acceso/Spento</b><br>(Default: spento)                                    | Con la Radio accesa, premere contemporaneamente <b>"V+"</b> e <b>"V-"</b> per 2 secondi   |


## 10 | PIATTAFORMA CARDO COMMUNITY®

Visitare <http://community.cardosystems.com> per le caratteristiche seguenti:

- Registrare il dispositivo per ricevere servizio di garanzia e tecnico
- Scaricare e installare gli ultimi aggiornamenti software
- Personalizzare le impostazioni

## 11 | SOLUZIONI DI PROBLEMI

|  |  |
|--|--|
| <b>Riavviare</b>   | Se lo <b>scala rider</b> smette di rispondere, azzerarlo spegnendolo e poi riaccendendolo (premere <b>"IF"</b> per 2 secondi).   |
| <b>Azzerare l'abbinamento</b><br>(Cancella tutti i dispositivi abbinati) | 1. In Standby, premere <b>"V+"</b> per 5 secondi finché il LED lampeggia con una luce ROSSA/BLU.<br>2. Premere <b>"MM"</b> per 2 secondi finché il LED lampeggia 5 volte con una luce VIOLA. |

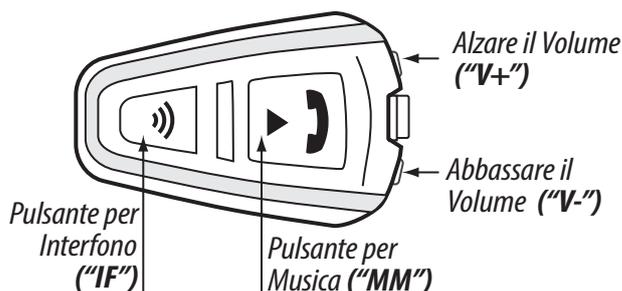

Il contenuto di questa guida per l'utente, compreso tutto il testo, le illustrazioni e i disegni, costituisce proprietà intellettuale esclusiva di Cardo Systems, Inc. ("l'Azienda") ed è protetto dalle leggi sul copyright. Qualsiasi riproduzione, traduzione e/o divulgazione parziale o totale, senza avere ottenuto l'autorizzazione scritta a priori da parte dell'Azienda è severamente proibita. Ogni diritto non espressamente concesso in questo manuale è riservato.